

Clarke®

Banco da lavoro con pannello attrezzi e cassetto

Tipo CWBR1B & CWBG1B

PART NO: 7637706 & 7637707

Istruzioni di uso e montaggio

Informazioni essenziali per tutti gli utilizzatori



Utensili non inclusi

Grazie per avere acquistato questo prodotto di Clarke International. Prima di iniziare ad utilizzare questo prodotto, Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni in ogni loro parte, e seguire con cura le procedure indicate. Questo è per la vostra stessa sicurezza, e per quella di chi vi circonda, e per usare il prodotto senza problemi.

Garanzia

Questo prodotto è garantito da difetti di costruzione per 24 mesi dall'acquisto. Conservate la Vostra ricevuta come unica prova di acquisto. Questa garanzia non è valida se il prodotto viene in qualsiasi modo modificato, danneggiato, o usato in modo improprio, o non usato per la funzione per la quale è stato progettato.

In caso di difetto, si prega di contattare il rivenditore Clarke International che ha fornito il prodotto.

Protezione dell'ambiente



Non smaltire il prodotto o sue parti con i rifiuti indifferenziati urbani. Tutti i prodotti, gli accessori e gli imballi inutilizzati vanno differenziati e smaltiti secondo il corretto canale di riciclo, o conferiti ai punti di raccolta dei rifiuti speciali.

Apertura imballo

Aprire il cartone e tirare fuori i componenti trattandoli con cautela, e identificandoli sull'elenco delle parti riportato nelle pagine seguenti.

Ogni parte ha un'etichetta identificativa che corrisponde al codice riportato sull'elenco delle parti.

In caso di mancanza di un pezzo, o di presenza di pezzi danneggiati, si prega di contattare il rivenditore Clarke International che ha fornito il prodotto.

| Lista componenti | | |
|------------------|------------------------------------|----------|
| Codice | Descrizione | Quantità |
| A | Gamba anteriore | 2 |
| B | Gamba posteriore sinistra | 1 |
| C | Gamba posteriore destra | 1 |
| D | Traversa cassetto (sinistra) | 1 |
| E | Traversa cassetto (destra) | 1 |
| F | Traversa laterale | 4 |
| G | Traversa lunga | 4 |
| H | Montante pannello sinistro | 1 |
| I | Montante pannello destro | 1 |
| J | Traversa superiore | 2 |
| K | Sponda laterale superiore sinistra | 1 |
| L | Sponda laterale superiore destra | 1 |
| M | Pannello frontale cassetto | 1 |
| O | Pannello posteriore cassetto | 1 |
| P | Pannello laterale cassetto | 2 |
| Q | Pannello fondo cassetto | 1 |
| R | Pannello attrezzi forato | 1 |
| S | Ripiano scomparto superiore | 1 |
| T | Piano di lavoro | 1 |
| U | Ripiano inferiore | 1 |
| V | Staffa supporto pannello utensili | 1 |
| W | Guide cassetto | 2 |

Minuterie

| Articolo | Descrizione | Quantità |
|----------|----------------------|----------|
| 1 | Bullone M6x12 | 8 |
| 2 | Gancio portautensili | 30 |
| 3 | Vite M4x8 | 6 |
| 4 | Bullone M4x10 | 16 |
| 5 | Piedino di plastica | 4 |
| 6 | Dado M6 | 68 |
| 7 | Maniglia | 2 |
| 8 | Dado M4 | 16 |
| 9 | Rondella | 68 |
| 10 | Bullone M6x8 | 60 |

Istruzioni di montaggio

Tutti i bulloni dovrebbero essere inseriti dal lato esterno del banco e avvitati all'interno con le rondelle e i dadi forniti.

Il montaggio dovrebbe essere effettuato stringendo prima tutti i dadi a mano. **NON STRINGERE** con le chiavi finché la struttura non è completamente montata, come descritto nelle istruzioni.

Il montaggio può essere facilitato se si ricorre all'aiuto di una seconda persona.


La procedura di montaggio è la seguente:

Assemblaggio della struttura


La struttura è composta da un gruppo sinistro e uno destro.

1) Disporre la Traversa cassetto destra (E) tra la Gamba posteriore destra (C) e la Gamba anteriore (A) per realizzare il gruppo destro, fissando i bulloni (10) i dadi (6) e le rondelle (9).
Usare i fori superiori più in basso per fissare la traversa, come mostrato nel disegno


2) Disporre la Traversa cassetto sinistra (D) tra la Gamba posteriore sinistra (B) e la Gamba anteriore (A) per realizzare il gruppo sinistro, fissando i bulloni (10) i dadi (6) e le rondelle (9).
Usare i fori superiori più in basso per fissare la traversa, come mostrato nel disegno

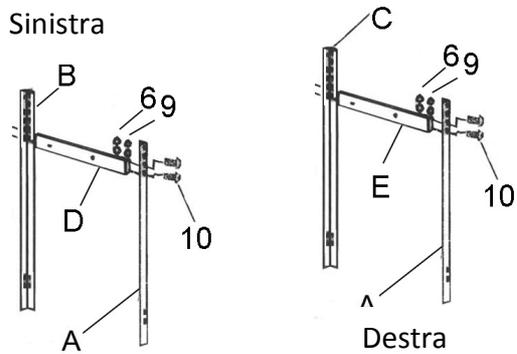


3) Montare le 4 Traversate laterali (F) usare i fori più in alto per completare le due strutture laterali

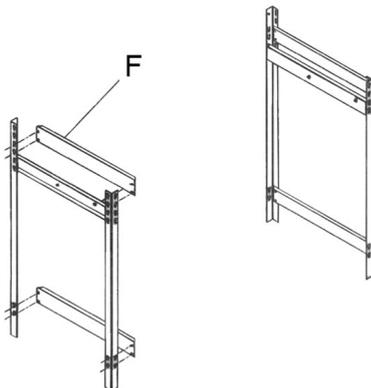


4) Montare le 4 Traversate lunghe (G) alle estremità delle gambe, per creare la struttura. Usare i bulloni, dadi e rondelle forniti.

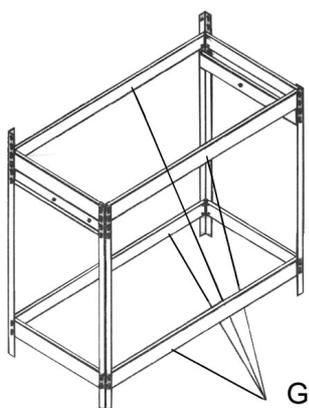

5) Montare i Montanti pannello sinistro e destro (H e I) sulla traversa lunga posteriore. Usare i bulloni, dadi e rondelle forniti.

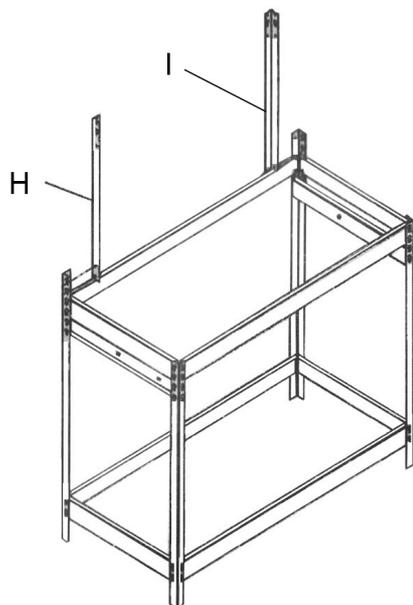


6) Montare la Traversa superiore (J) ai Montanti pannello sinistro e destro (H e I). Usare i bulloni, dadi e rondelle forniti.

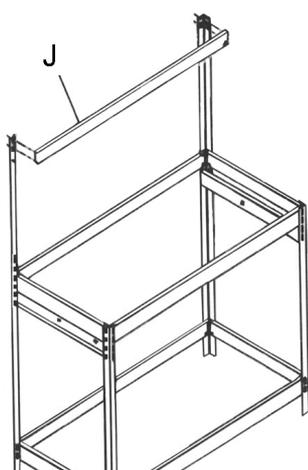

7) Montare la Traversa superiore (J) alle Sponde laterali superiori sinistra e destra (K e L).

8) Montare lo scomparto superiore così ottenuto alle Sponde laterali superiori sinistra e destra (K e L) per completare la struttura del banco.

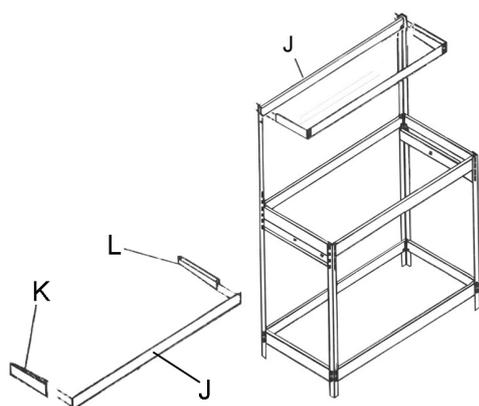


9) Montare la Staffa supporto pannello utensili (V) alla struttura, usando 2 dadi con bulloni e rondelle, come mostrato nel disegno e indicato qui sotto:

10) Installare il Pannello attrezzi forato (R) contro la struttura superiore e fissarlo usando i Bulloni M6x12 (1) i Dadi M6 (6) e le Rondelle (9) agli angoli superiori.

11)

11) Fissare il bordo inferiore del Pannello attrezzi forato (R) alla struttura con la Staffa supporto pannello utensili (V)

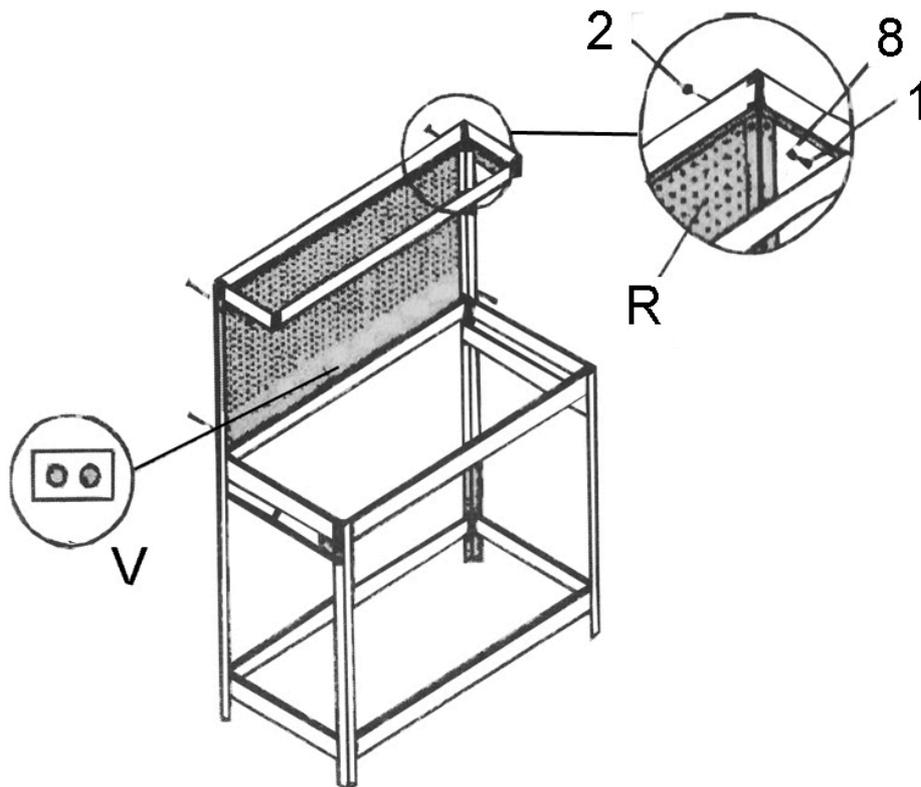


Assemblaggio e installazione del cassetto

1) Montare i Pannelli laterali cassetto (P) Pannello frontale cassetto (M) e Pannello posteriore cassetto (O) usando bulloni, dadi e rondelle come mostrato.


2) Appoggiare il Pannello fondo cassetto (Q) nella struttura del cassetto.

3) Montare le Maniglie (7) usando quattro Bulloni M4x10 (4) e Dadi M4 (8).

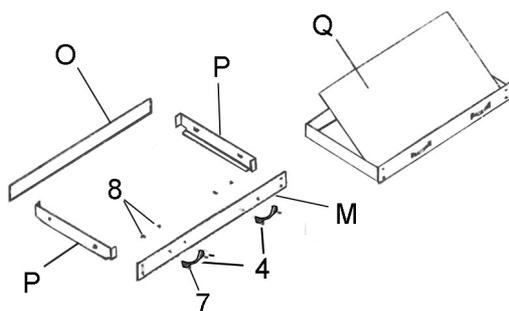

4) Aggiungere le Guide Cassetto (W) sui lati interni delle gambe laterali, usando quattro Bulloni M4x10 (4) e Dadi M4 (8).

Attenzione, le guide sono costituite da 3 parti. Le parti più larghe si installano sulle gambe del banco, mentre le parti più sottili si installano sulle pareti del cassetto.

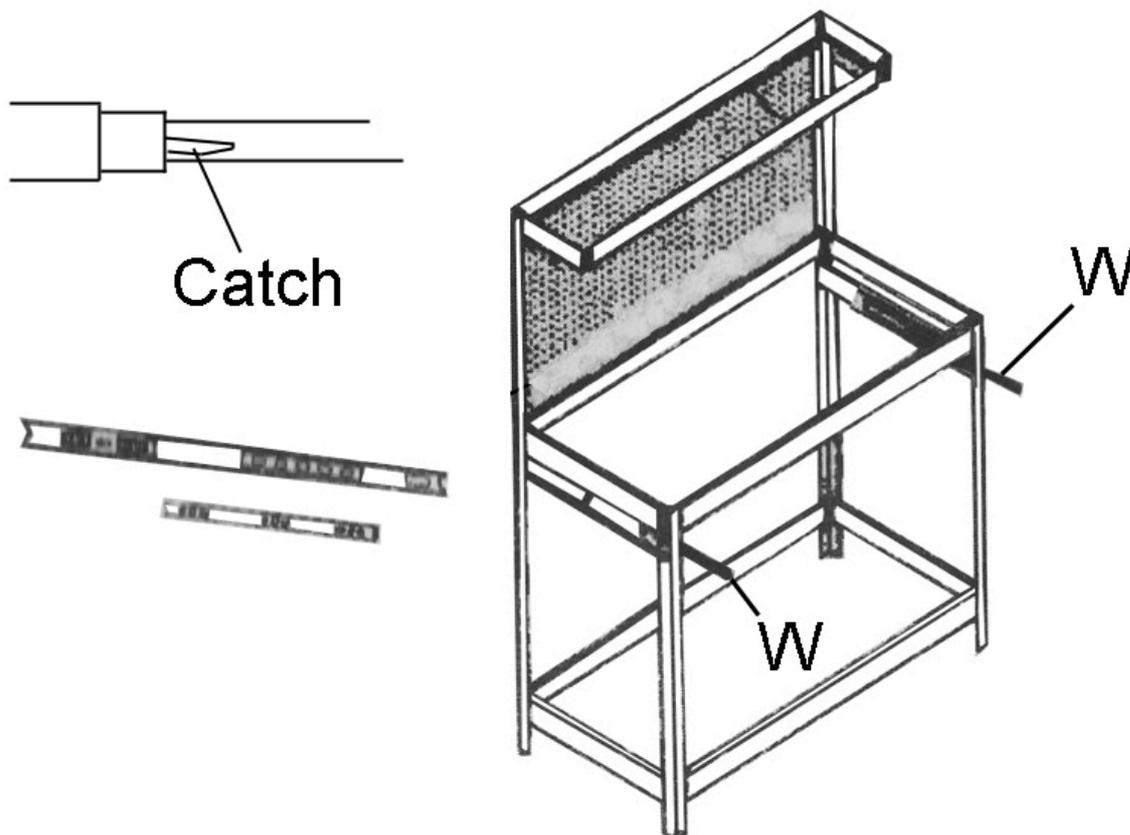


5) Separare il componente più sottile della guida dalla barra intermedia, usando il gancio a molla (appena visibile nel punto in cui le due parti si incontrano) e sfilandolo dalla parte che rimane avvitata alle gambe del banco.

6) Avvitare il componente più sottile delle guide ai lati del cassetto.

7) Installare il cassetto in posizione, allineando i profili delle guide montate sul cassetto, con quelli delle guide rimaste sul banco. Dopodichè spingere il cassetto in modo da chiuderlo e far scattare le guide.

Le guide si incastrano di nuovo tra loro quando si sente un leggero CLICK con il cassetto a fine corsa.

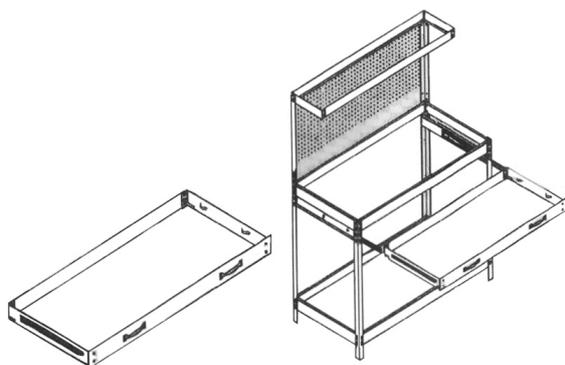

Installazione dei piani e dei piedini

- 1) Installare il Piano di lavoro (T) appoggiandolo in posizione e poi spingendolo nel suo alloggiamento, eventualmente aiutandosi con dei leggeri colpi con una mazza gommata.
- 2) Installare il Ripiano inferiore (U): farlo scivolare in sede tenendolo angolato e poi posizionarlo.
- 3) Installare il Ripiano scomparto superiore (S) nell'alloggiamento creato dalla struttura superiore, e fissandolo con le Vite M4x8 (3).
- 4) Aggiungere i Piedini di plastica (5) in fondo a ognuna delle Gambe (A B e C)

Per terminare il montaggio, stringere con una chiave ogni vite, bullone e dado.

I Ganci portautensili (2) possono essere disposti a piacimento nei fori del pannello di fondo.

ATTENZIONE: non sovraccaricare il cassetto o i ripiani.

Articolo prodotto da:

Clarke International
Hemnal Street
Epping
CM16 4LG

Distribuito in Italia da:

nuova SPH srl unip.
Via Abano 5
Milano
www.passioneofficina.it

