


Installazione del Bloccaruota su Furgone

Per l'installazione del Bloccaruota sono predisposti dal produttore degli opportuni fori.

Inserire le viti di fissaggio (viti passanti diametro non inferiore a M12) e rondella negli opportuni fori, posizionare il Bloccaruota e fissarlo al pianale del furgone avvitando le viti. Bloccare lo stesso sulla parte inferiore del sotto pianale con rondelle (diametro non inferiore a 36 spessore 3) e dado autobloccante.



VITI DI FISSAGGIO

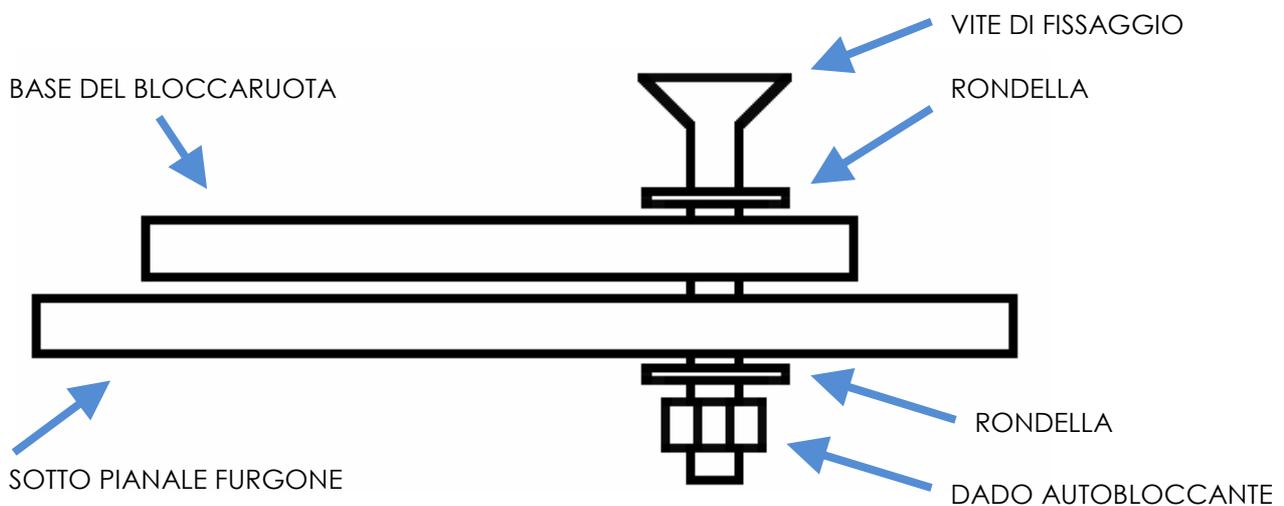

Schema di fissaggio viti

Verificare il serraggio delle viti prima di procedere al caricamento della motocicletta

Funzionamento del Bloccaruota

Il caricamento della motocicletta va effettuato inserendo la ruota anteriore nel Bloccaruota, che deve trovarsi in posizione di riposo (Foto 1), e spingendola fino a che non va in battuta contro il supporto del Bloccaruota. Per lo scaricamento della motocicletta è necessario spingere con il piede il pedale apposito (Foto 1) fino a che lo stesso non va in contatto con la pedana liberando totalmente la ruota.

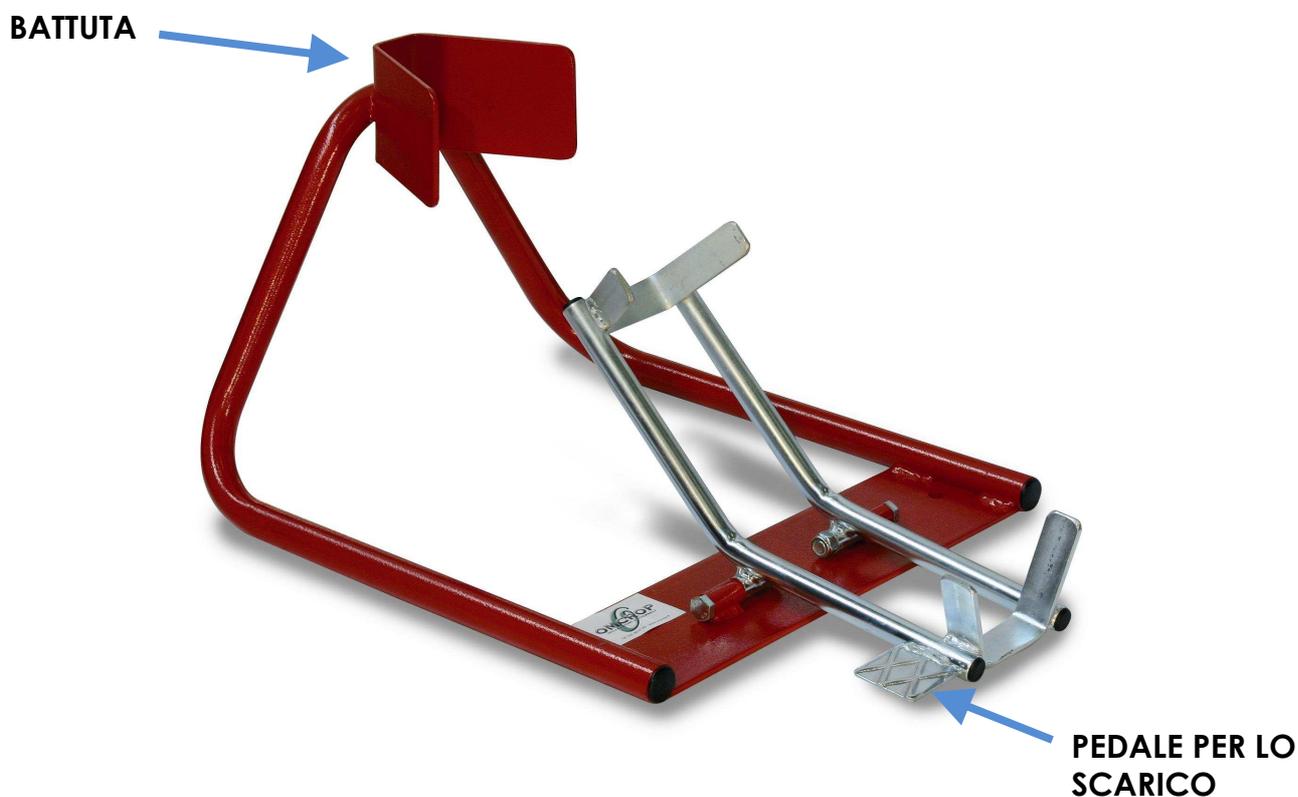


Foto 1

Trasporto moto su furgone

Assicurare la motocicletta al bloccaruota con una cinghia facendola passare attraverso le asole presenti nelle alette.

Per una maggiore stabilità nel trasporto si consiglia un ulteriore cinghiaggio della moto al furgone.